1 USB Port

PRINT SERVER

OP2-101U

Guide d'installation rapide

OvisLink
The Total Networking Solution

FRANÇAIS

SERVEUR D'IMPRESSION OP2-101U

MANUEL DE L'UTILISATEUR:
OvisLink vous remercie de votre confiance et soyez certains que les performances et la qualité des produits vous satisferont.

CONTENU DE LA BOITE :
Avant de procéder à l'installation, veuillez vous assurer de la présence des éléments suivants:

- Serveur d'impression paralèlle port.
- 1 bloc d'alimentation. 3.3V/2A
- 1 CD pour Netware, Windows 95/98/Me/NT/2000/XP
- 1 manuel de l'utilisateur

Si un élément venait à manquer, veuillez contacter votre revendeur.

GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE

Avant de démarrer l'installation, vous avez besoin de :
- 1 imprimante USB.
- 1 câble USB.
- Des ordinateurs reliés au réseau.

INSTALLATION MATERIELLE :

Le port USB.
Avant de commencer, assurer que l'imprimante est correctement installée sur l'ordinateur et que ce dernier imprime sans problème.

1. Eteignez l'imprimante.
2. Connectez le serveur d'impression avec l'imprimante.
3. Branchez le bloc d'alimentation derrière le serveur d'impression

Note: Lorsque le serveur d'impression s'allume, le voyant Power/Status et ethernet 10/100 doit allume. Si ce n'est pas le cas, veuilelz contacter votre revendeur.

4. Connectez le câble ethernet avec le serveur d'impression et l'imprimante
5. Allumez l'imprimante.

SOFTWARE INSTALLATION:
Avant de pouvoir utiliser l'imprimante, vous devez installer le logiciel du serveur d'impression dans chaque ordinateur du réseau qui imprimera. Ce logiciel se trouve dans le CD-Rom fourni avec le serveur d'impression.

1. Insérez le CD-Rom dans votre lecteur.

2. Lorsque l'écran s'ouvrira, cliquez sur "Installation de logiciel" (Drivers).

3. Cliquez sur "Aide d'installation" .
4. Cliquez sur "Suivant", l'assistant découvrira automatiquement le serveur d'impression.

5. Sélectionnez le port du serveur d'impression que vous voulez configurer et cliquez sur "Suivant".

6. Sélectionnez "Oui" si vous voulez changer la configuration et cliquez sur "Suivant" .

Note: Port 1 est le port USB.

OvisLink
The Total Networking Solution

7. Spécifiez une adresse IP ou utilisez une adresse IP automatique et cliquez sur "Suivant". (Ex.: 192.168.1.200)

Note: L'adresse IP du serveur d'impression doit être dans le même segment IP que votre carte réseau et une adresse IP fixe est fortement recommandée.

8. Sur cette page, vous pouvez vérifier les paramètres. Cliquez sur "Suivant".

9. Choisissez l'imprimante que vous voulez connecter. Cliquez sur "Suivant". Le programme affichera le récapitulatif des paramètres. Cliquez sur "Suivant".

10. L'installation est finie, veuillez cliquer sur "Terminer".

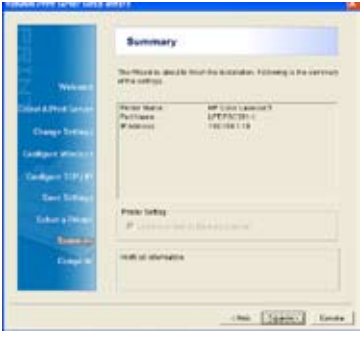

OvisLink
The Total Networking Solution

INDICATEURS LEDS:
Le serveur d'impression est équipée de 4 LED qui s'allument pour indiquer l'état du produit. Cela permet de déceler des problèmes résultant du réseau ou du serveur d'impression.

Power/Status (rouge**)**
Doit clignoter cinq fois lorsque le serveur d'impression s'allume (Power On Self Test). Cela indique que la partie matérielle du serveur d'impression est correctement configuré. Toutefois, cette LED clignotera lorsqu'une impression sera transmise aux ports USB.

Note: Lorsque le serveur d'impression s'allume, le voyant Power/Status doit clignoter. Si ce n'est pas le cas, veuilelz contacter votre revendeur.

10/100 Link (10 Mbps jaune/100 Mbps Vert**)**
Allumé lorsque la liaison réseau par le câble torsadé est bonne (ver. 10 or 100 Mbps.)
Clignote lorsque un travail d'impression est en cours.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES :

- **Ports:**
  - 1 port USB bi-directionnel (IEEE 1284) en Port 1 (PID1).
  - Port réseau Fast Ethernet : RJ-45 10Base-T et 100Base-TX.
- **POST (**Power On Self Test**)**
- **LEDS:** 4 LEDs Status/ Power, USB et Link (10/100 Mbps.).
- **Protocoles d'impression :** TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI et AppleTalk.
- **Systèmes d'opération supportés :** Novell NetWare 3.12, 4.x, 5.x, Microsoft Windows 95/98/Me/NT/2000/X, Apple EtherTalk, Systèmes à base d'UNIX, Internet (Via Internet Printer Connection Software).

IMPORTANT
En cas de remise, l'IP address du serveur d'impression ne sera pas modifié. Le dispositif maintiendra l'IP address configuré par l'utilisateur.

DECLARATION DE CONFORMITE :

Par la présente, OvisLink déclare que la OP2-101U est conforme avec les caractéristiques essentielles de la directive 1999/5/EC.

L'importateur/fabricant suivant est responsable de cette déclaration de conformité :

Société: OvisLink France SA
Adresse: 16-18 Route de ROUEN, 27950 SAINT-MARCEL. France.
Site internet: www.ovislink.fr
Nom: Horia SCURTU
Fonction: Gérant.
Date: 25 10 2008

Firma:

GARANTIE. Conditions de Garantie pour la France.
Ce produit a passé les rigoureux contrôles de qualité, qui garantissent que le matériel fonctionne correctement, sans défauts de fabrication et qui permettra d'obtenir des performances élevées.

Ce produit est garanti à vie et dans le cas où vous rencontreriez un quelconque défaut de fabrication ou de fonctionnement, il vous sera échanger contre un produit fonctionnel, neuf ou réparé, équivalent ou supérieur en caractéristiques. Pour connaître la procédure d'échange, prenez contact avec votre revendeur.

La présente Garantie ne peut s'appliquer lors d'un dégât normal, de dégâts dûs à une mauvaise utilisation ou manipulation par une personne non qualifiée ou de l'évolution de produits tiers entraînant une incompatibilité. OvisLink ne sera pas responsable des dommages causés sur ce produit par un usage incorrecte.

Pour plus d'informations, prenez contact avec OvisLink :

e-mail: support@ovislink.fr
Web: www.ovislink.fr

OvisLink

The Total Networking Solution


OvisLink declares that this devide is in compliance
with the essential requirements and other relevant
provisions of directive 1999/5/EC.

All other trademarks or registered trademarks are property of their respective holders